


NOTICE DE POSE POUR MOUSTIQUAIRE ENROULABLE AUTOMATIQUE POUR PORTES ET FENETRES



Les accessoires

- 4 chevilles Ø 6 pour fixation des supports de boîtier
- 4 vis 4 x 30 tête fraisée pour fixation des supports de boîtier
- 4 vis 3.9 x 6 tête ronde pour fixation bouchons/supports.

- **une clé plastique pour régler la tension du ressort**
Note : Les chevilles et vis de fixation des coulisses sont livrées avec les coulisses.

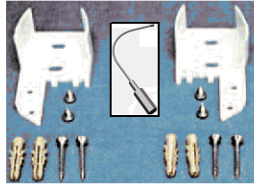

1 Positionner un support à l'endroit où il doit être fixé et repérer les points de fixation. Procéder de la même façon pour l'autre support.

ATTENTION

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le boîtier doit être fixé parfaitement de niveau.

Utiliser un niveau à bulle.



Explications données pour une pose effectuée depuis l'intérieur de l'habitation

2 Préparer les trous de fixation :


- sur maçonnerie : percer à Ø 6 mm et cheviller.
 - sur aluminium, PVC ou bois : percer à Ø 2 mm.
- Fixer les supports latéraux avec les vis 4 x 30.
Support **SX** à gauche Support **DX** à droite



3 Emboîter le boîtier dans les supports

Fixer le boîtier sur les supports avec les vis 3.9 x 6



4 Fixer les coulisses 

- bloquer le joint balai en écrasant légèrement à l'aide d'une pince son logement (extrémités hautes des coulisses)
- vérifier que les bouchons de coulisses sont en place (extrémités basses)

Procéder comme pour le boîtier :

- tracer
- percer
- visser



5 Si nécessaire, ajuster la hauteur du cordon de tirage.

Conseil : pour une meilleure étanchéité, appliquer un joint de mastic au silicone le long du boîtier et des coulisses.

6 Possibilité d'ajuster force & vitesse de remontée de la moustiquaire. Opération à effectuer **exclusivement** à l'aide de la clé en plastique fournie couplée à une visseuse.



Visser = diminution
Dévisser = augmentation

Remarque :
20 tours de clé équivalent environ à 1 tour de ressort.

