

La moustiquaire enroulable latérale est préconisée pour les ouvertures de type porte. La tension de la toile est assurée par un ressort de rappel inséré dans le tube d'enroulement.

Elle est équipée d'un frein (coté opposé au ressort) pour un enroulement en douceur et d'un système de réglage de la tension du ressort (côté du ressort) pour un confort d'utilisation optimum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Profils en aluminium extrudé.
- Coulisses de 35x25 mm avec joint balais anti-vent.
- Toile en fibre de verre enduite de PVC, résistante aux UV et imputrescible.
- Frein + système de réglage de la tension.
- Barre de charge équipé d'un joint brosse.
- Poignées :
Version 1 vantail : déverrouillage par simple pression sur la poignée.
Version 2 vantaux : poignées ergonomiques, déverrouillage par basculement.
- Coloris standard : Blanc (9010), marron (8017), beige (1015), gris anthracite (7016).

Limites dimensionnelles	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini	600	1200
Largeur maxi	1400	2500
Hauteur mini	1000	1000
Hauteur maxi	2300	2300
Surface maxi	3,2 m ²	5,7 m ²

Coloris standard



Revêtement faux bois

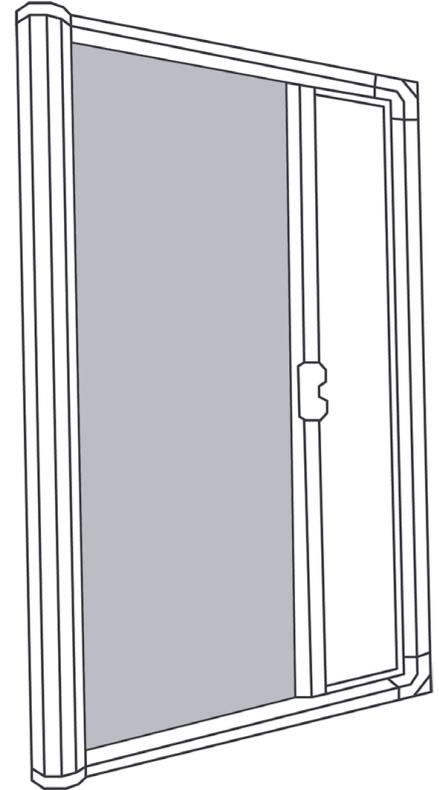


OPTIONS

- Coloris personnalisés (nuancier RAL ou revêtement faux bois)
- Toile noire
- Toile antibactérienne

CONFIGURATION


1 VANTAIL

1. Boîtier	7. Supports de boîtiers
2. Coulisses	8. Poignée
3. Barre de traction	9. Joue avec ressort
4. Équerres	10. Clé de tension du ressort
5. Roulettes	11. Clip d'accrochage muraux
6. Joue avec frein	12. Coulisse de réception

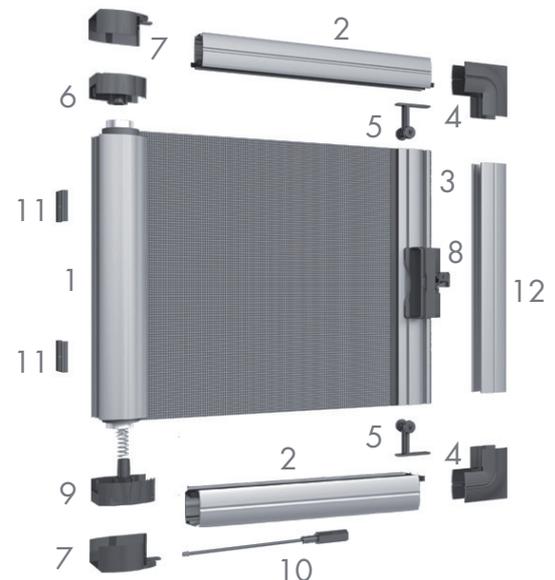


2 VANTAUX

1. Boîtier
2. Coulisses
3. Barres de traction
4. Équerres
5. Roulettes
6. Joes avec frein
7. Supports de boîtier
8. Poignées
9. Joes avec ressort
10. Clé de tension du ressort
11. Clip d'accrochage muraux

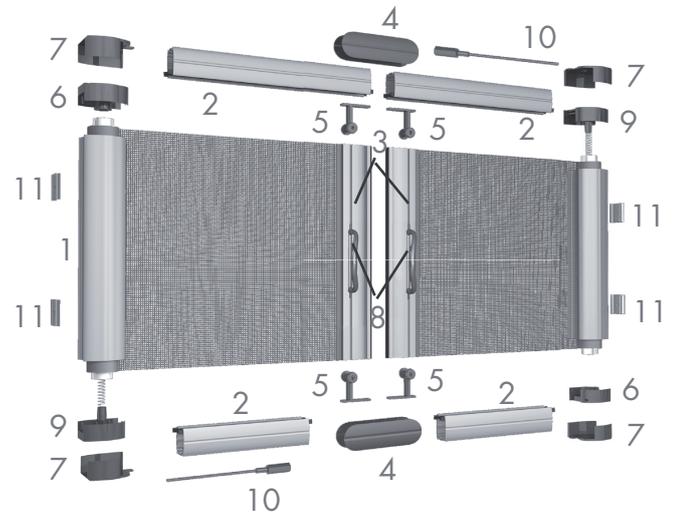

ENCOMBREMENTS

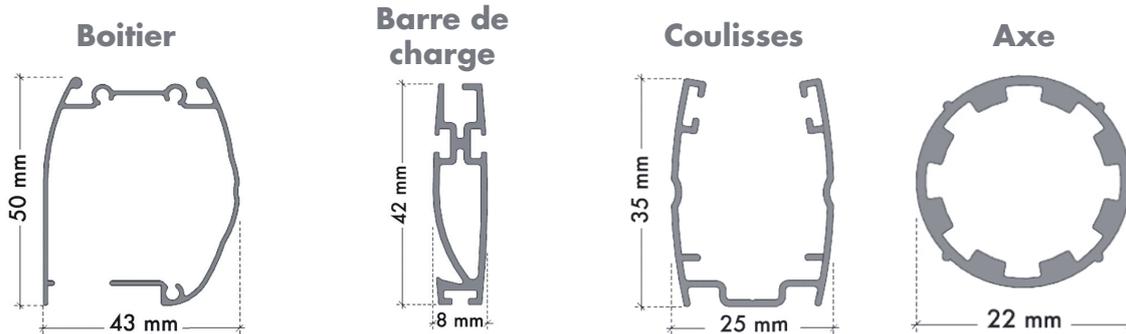

PRISE DE COTES

Pose dans le tableau :

- Mesurer la largeur du tableau en 3 points (en haut, au milieu, en bas). Retenir la plus grande largeur.
- Mesurer la hauteur du tableau en 3 points (à droite, au milieu, à gauche). Retenir la plus petite hauteur.

Pour un bon fonctionnement, le boîtier doit être parfaitement à la verticale.

Les coulisses haute et basse doivent être parallèles et perpendiculaires au boîtier.

ENTRETIEN

- La toile : dépoussiérage à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse douce.
- Les profils : retirer les éventuels obstacles (graviers – terre – boue – nids d'araignées, de guêpes ou autre) et passer une éponge ou un chiffon humide SANS détergent.

GARANTIE

La moustiquaire INTEMPORELLE est garantie 2 ans dans le cadre d'un usage normal et conforme à sa destination.